

Saturs

SmartTag 2 lietošanas instrukcija latviski	2
1.1 Izņemšana no iepakojuma.....	2
1.2 Programmatūras iestatīšana	2
1.3 Ievietošana kaklasiksniņā.	3
1.4 Izsekotāja lietošana	3
1.5 Izsekotāju atradusi cita ierīce.....	4
1.6 Pazušanas režīma iestatīšana	5
1.7 Baterijas maiņa un atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem.....	5
SmartTag 2 user manual in English.....	6
2.1 Opening packaging.....	6
2.2 Setting up software	6
2.3 Inserting into holder	7
2.4 Use of tracker	7
2.5 Tracker found by someones else phone	8
2.6 Lost mode	9
If your pet is lost and cannot be found, you should activate the lost mode.	9
2.7 Replacing battery and reseting to factory settings.....	9
Инструкция по эксплуатации SmartTag 2 на русском языке.....	10
3.1 Открытие упаковки	10
3.2 Настройка программного обеспечения	10
3.3 Вставка в держатель	12
3.4 Использование трекера	12
3.5 Трекер найден чужим телефоном	13
3.6 Режим потери.....	14
3.7 Замена батареи и сброс к заводским настройкам.....	14

SmartTag 2 lietošanas instrukcija latviski

Šī instrukcija ir uzrakstīta lai palīdzētu Draux lietotājiem veiksmīgi iestatīt un lietot izsekošanas ierīci. Ja jums rodas jautājumi uzstādīšanas vai lietošanas procesā, iesakām apmeklēt saiti www.draux.lv/instrukcija kurā ir pieejams detalizēts videoklips ar visu lietošanas un uzstādīšanas procesu, kas ir aprakstīts šajā instrukcijā.

Ja joprojām neesat raduši atbildes uz jūsu jautājumiem, aicinām jūs sazināties ar mums e-pastā: info@draux.lv.

1.1 Izņemšana no iepakojuma



Ierīce ir jāizņem no iepakojuma un tai ir jāizrauj plastmasas tapa, pēc izraušanas jūs dzirdēsiet skaņas signālu, kas liecinās ka ierīce ir ieslēgusies.

1.2 Programmatūras iestatīšana


Lietotnē “Google Play” ir nepieciešams instalēt aplikāciju “SmartThings” (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.oneconnect>).

Aplikācijā SmartThings ir jādodas uz sadaļu “Ierīces” un jānospiež uz simbolu + augšējā labajā stūrī. (Skatīt piemēru). Pievienošanas sadaļā jāizvēlas “Samsung ierīces” un jāspiež “pievienot”. Tālāk ir jāizvēlas no saraksta “Piekars/Izsekotājs”, nākošajā sadaļā “Skenēt QR kodu” ir jāizvēlas opcija ekrāna apakšējā stūrī “Pievienot bez QR koda”, nākamajā sadaļā jāizvēlas piedāvātā ierīce “Galaxy SmartTag2”, jāapstiprina lietošanas noteikumi un jāseko instrukcijām, kas tiek norādītas telefona ekrānā.

Optimāli: Pēc iestatīšanas tiek piedāvāts personalizēt ierīces nosaukumu un ikonu. Pēc personalizācijas jāspiež “Gatavs”.

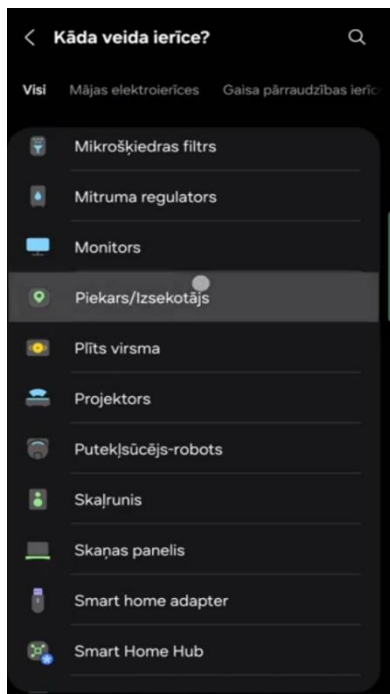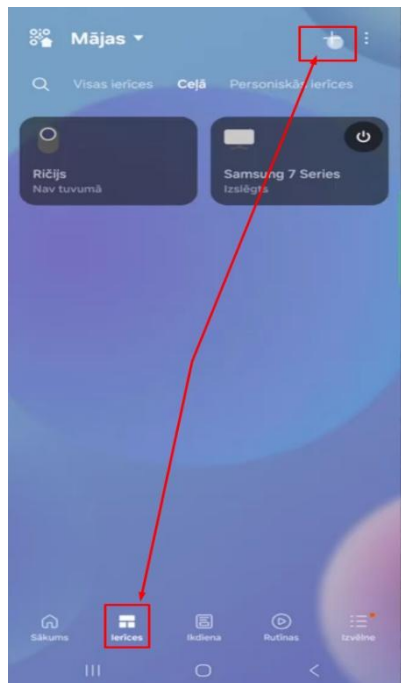

2

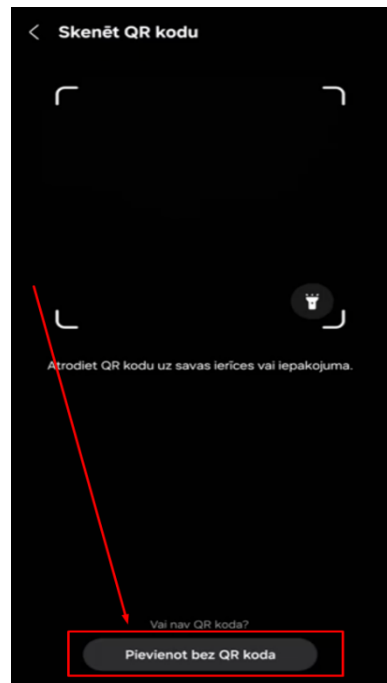

1.3 Ievietošana kaklasiksnīņā.

Vispirms izsekotājs ir jāievieto gumijas turētājā, pēc tam gumijas turētājam jāizvelk cauri kaklasiksnīņā, pēc tam kaklasiksnīņu ar tai pievienoto gumijas turētāju var novietot dzīvniekam uz kakla.


1.4 Izsekotāja lietošana

Lai izmantotu izsekošanas funkciju ir jāatver iepriekš uzstādītā aplikācija “SmartThings”. Aplikācijas ierīču sadaļā ir jāizvēlas iepriekš iestatītais izsekotājs (skatīt piemēru). Pēc izsekotāja izvēles, “statuss” sadaļā jāizvēlas “Skatīt karti”.

Ja izsekotājs atrodas jūsu telefona uztveršanas rādiusā, tad pēc pārlādes pogas nospiešanas statuss uzrādīsies kā “atjaunināts tagad”.

Ja izsekotājs atrodas telefona tuvumā (par ko liecina statuss “atjaunināts tagad), ir iespējams noteikt precīzu izsekotāja atrašanās vietu nospiežot trīspunkti un izvēloties funkciju “Meklēt tuvumā”, tālāk jāseko instrukcijām uz ekrāna.



Ja izsekotājs atrodas telefona tuvumā, ir iespējams ieslēgt skaņas signālu, ko radīs izsekošanas ierīce, lai ieslēgtu skaņu, jāizvēlas nots simbols, kas atrodas blakus pārlādēšanas funkcijai.

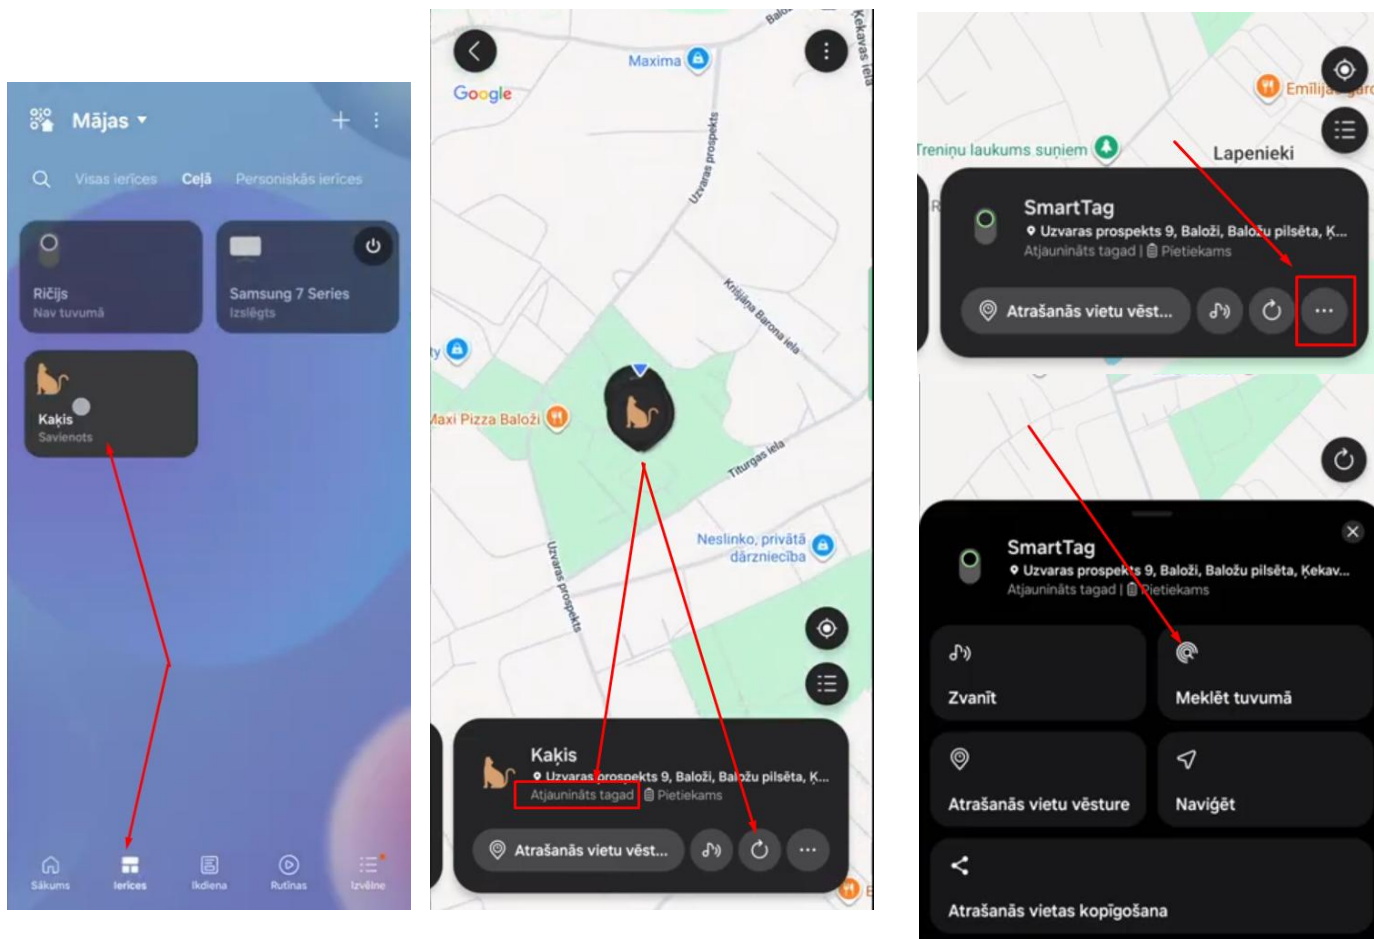

1.5 Izsekotāju atradusi cita ierīce


Ja jūsu izsekotāju būs atradusi kāda cita ierīce, kas nav jūsu, kartē tiks attēlota atrašanās vieta, kur jūsu izsekotājs ir manīts pēdējo reizi, tiks norādīts ka ierīci “Atrada tuvumā esoša ierīce” un statusa sadaļā tiks uzrādīts, cik sen jūsu izsekotāju atrada.

Lai jums atnāktu paziņojums, kad nākamreiz tiks atrasts izsekotājs (tas pietuvosies jūsu vai kāda garāmgājēja telefonam), to var uzstādīt nospiežot trīspunkti un atšķēšējot opciju “Paziņot man, kad ir atrasts”. Šis paziņojums tiks nosūtīts tikai vienu reizi, lai to saņemtu atkārtoti, tas ir jāieslēdz vēlreiz.

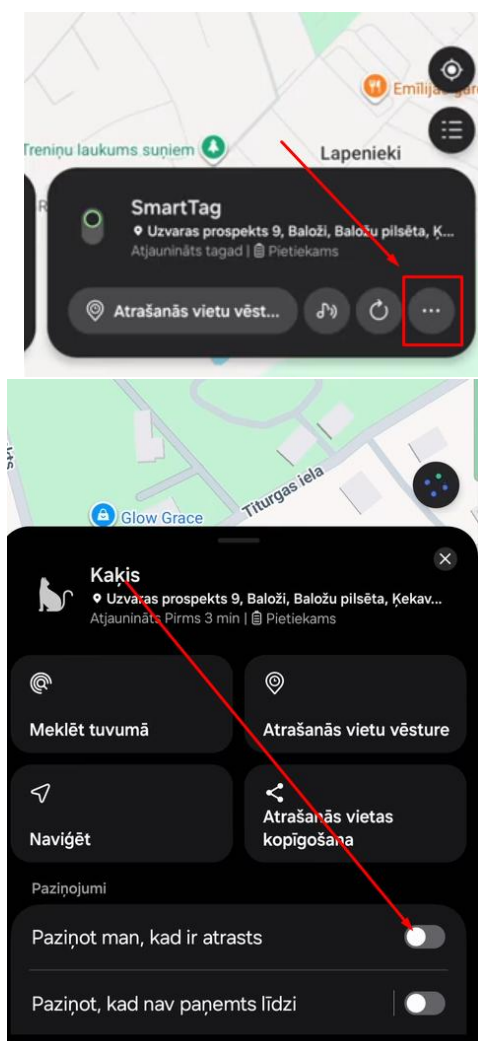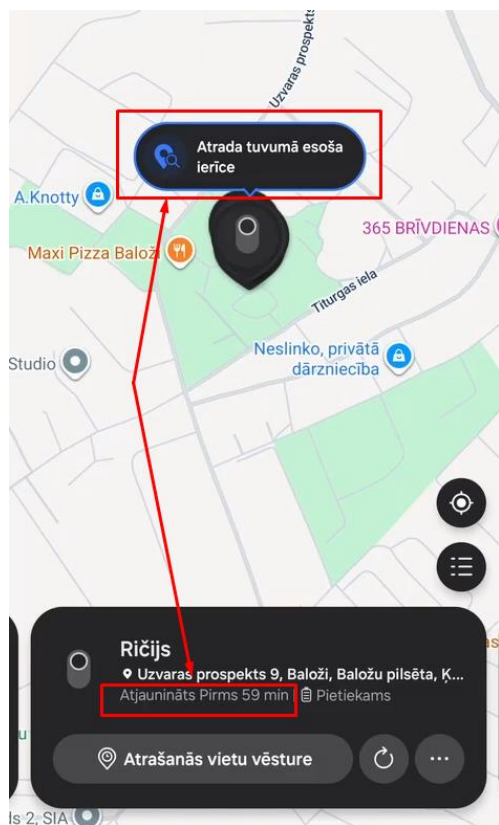

1.6 Pazušanas režīma iestatīšana

Ja jūsu dzīvnieks ir pazudis un to nesanāk atrast, ir jāaktivizē pazušanas režīms. To var izdarīt izvēloties trīspunkti un paritinoz uz leju jāizvēlas “Režīms pazaudzts”, tālāk jāiepazīstas ar informāciju un jāieslēdz pazušanas režīms, svarīgi norādīt savu kontaktinformāciju. Kad dzīvnieks tiek atrasts, ir varīgi izslēgt pazušanas režīmu, to var izdarīt tur pat, kur tas tika ieslēgts.

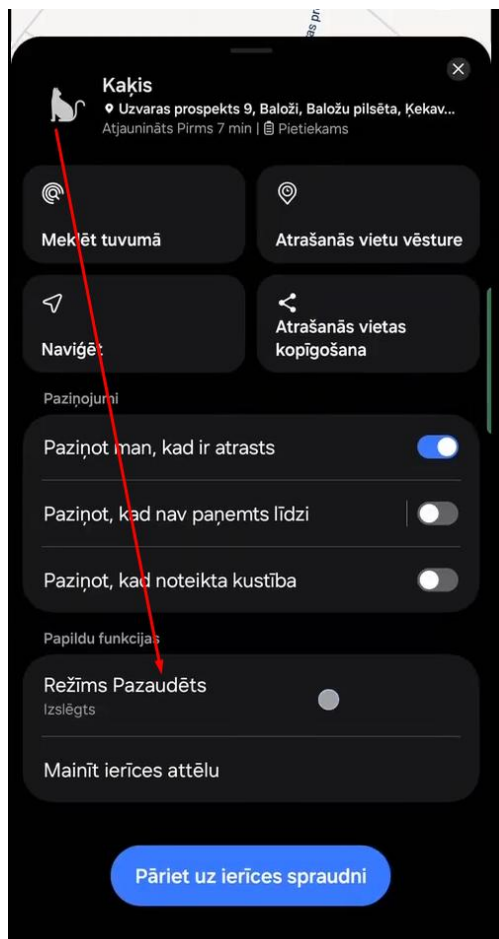

1.7 Baterijas maiņa un atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem

Lai nomainītu bateriju, ir nepieciešams izmantot bateriju, kas ir pievienota izsekotāja oriģinālajam iepakojumam. Adata ir jāievieto izsekotājā paredzētajā vietā un jāuzspiež, pēc kā atvērsies baterijas nodalījums kurā jāievieto jaunā baterija. Atbalstītās baterijas veids: **CR2032**.

Lai izsekotāju atiestatītu uz rūpnīcas iestatījumiem, no tā ir jāizņem baterija, jānospiež poga uz izsekotāja (vietā kur rakstīts “Galaxy Smarttag”), šī poga ir jātur nospiesta, paralēli ir jāievieto baterija un jātur pogu 10 sekundes līdz izsekotājs izdos skaņas signālu, kas liecinās ka tā ir veiksmīgi atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem, pēc skaņas signāla pogu ir jāatlaiž.

SmartTag 2 user manual in English

This manual has been written to help Draux users successfully set up and use the tracking device. If you have any questions during the installation or use process, we recommend visiting www.draux.lv/instrukcija , where you will find a detailed video clip describing the entire use and installation process described in this manual.

If you still cannot find the answers to your questions, please contact us by email at info@draux.lv .

2.1 Opening packaging

The device must be removed from its packaging and the plastic tab must be pulled out. After pulling it out, you will hear a sound signal indicating that the device has been turned on.



2.2 Setting up software

You need to install the SmartThings app from Google Play


(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.oneconnect>).

In the SmartThings app, go to the Devices section and tap the + symbol in the upper right corner. (See example). In the Add section, select Samsung devices and tap Add. Next, select "Tag/Tracker" from the list, then in the next section, "Scan QR code," select the option "Add without QR code" in the lower corner of the screen. In the next section, select the device "Galaxy SmartTag2" from the list, accept the terms of use, and follow the instructions on the phone screen.

Optimal: After setup, you will be prompted to personalize the device name and icon. After personalization, press "Done."

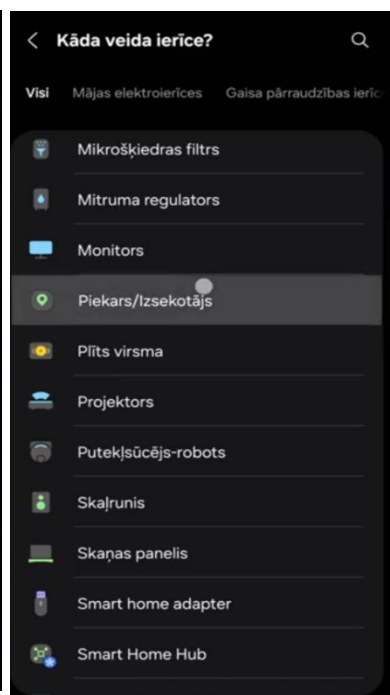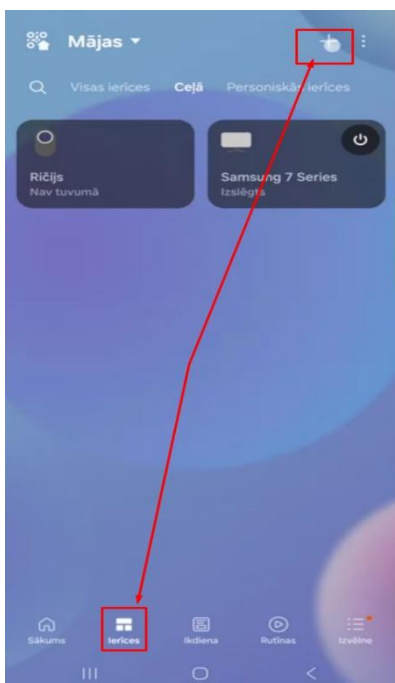

6

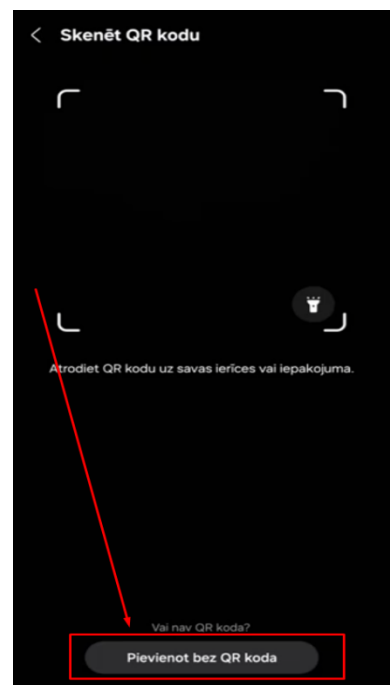

2.3 Inserting into holder

First, place the tracker in the rubber holder, then pull the rubber holder through the collar, and then place the collar with the attached rubber holder around the animal's neck.




2.4 Use of tracker

To use the tracking function, open the pre-installed SmartThings app. In the Devices section of the app, select the pre-set tracker (see example). After selecting the tracker, select "View Map" in the "Status" section.

If the tracker is within your phone's reception range, the status will show as "Updated Now" after pressing the refresh button.

If the tracker is near your phone (as indicated by the "updated now" status), you can determine the exact location of the tracker by pressing the three dots and selecting the "Search nearby" function, then follow the instructions on the screen.


If the tracker is near the phone, you can turn on the sound signal generated by the tracking device. To turn on the sound, select the note symbol next to the recharge function.

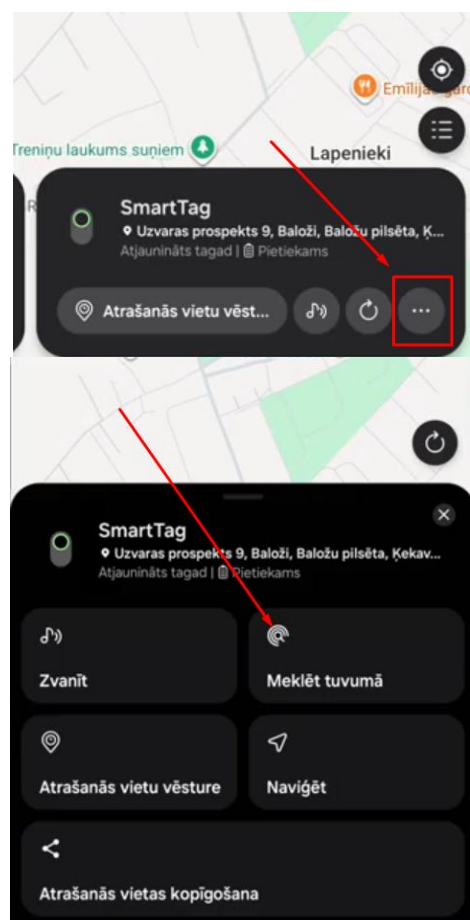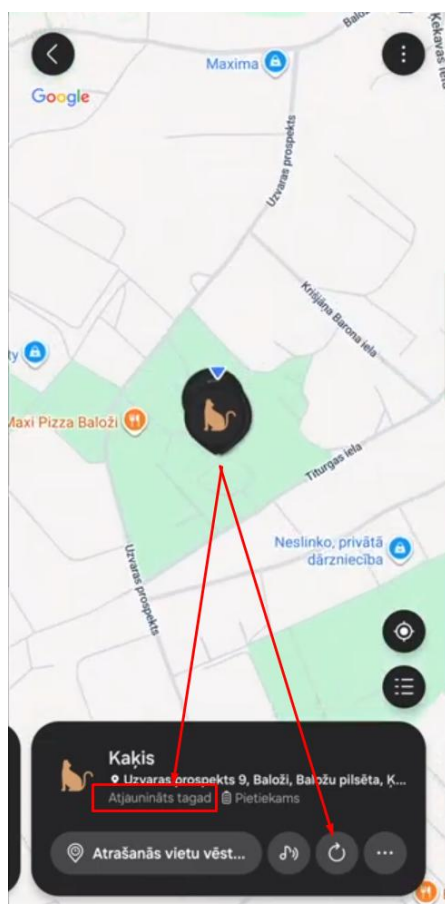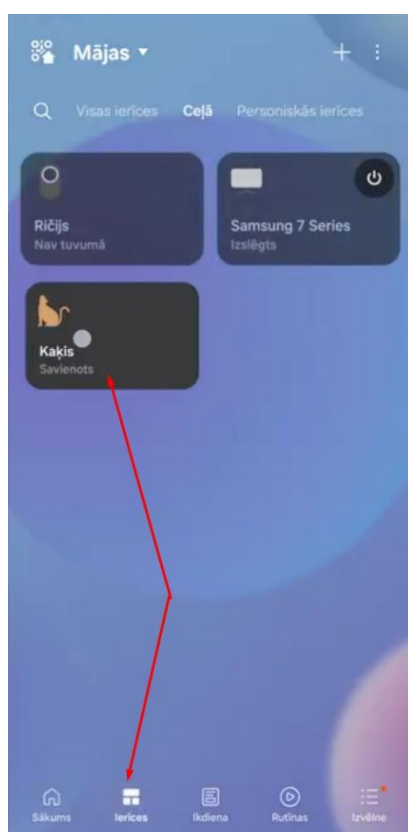

2.5 Tracker found by someones else phone

If your tracker is found by another device that is not yours, the map will show the location where your tracker was last seen, indicate that the device was "Found by a nearby device," and show how long ago your tracker was found in the status section.


To receive a notification the next time the tracker is found (when it comes close to your phone or a passerby's phone), you can set it up by pressing the three dots and checking the "Notify me when found" option. This notification will only be sent once; to receive it again, you will need to turn it on again.

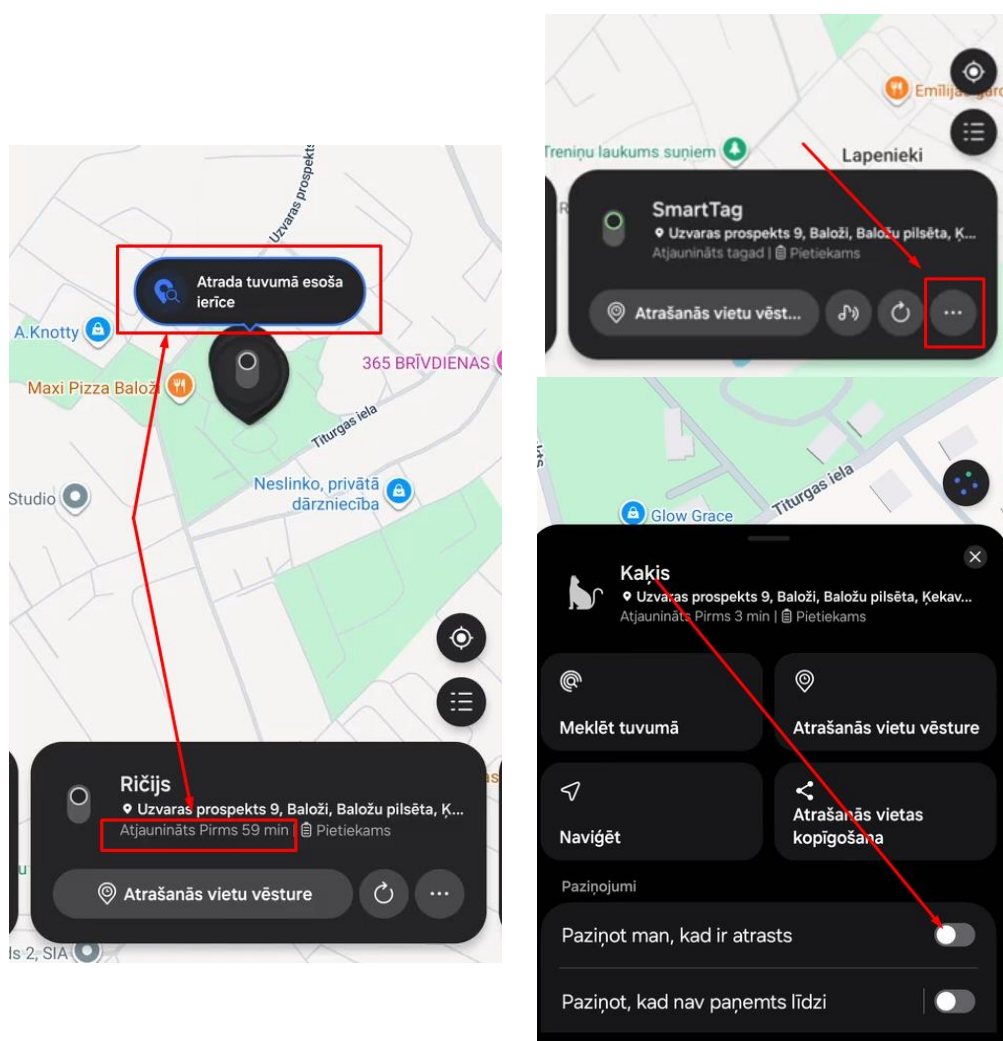

2.6 Lost mode

If your pet is lost and cannot be found, you should activate the lost mode.

You can do this by selecting the three dots and scrolling down to select "Lost Mode." Next, read the information and turn on Lost Mode. It is important to provide your contact information. When the animal is found, it is important to turn off Lost Mode. This can be done in the same place where it was turned on.

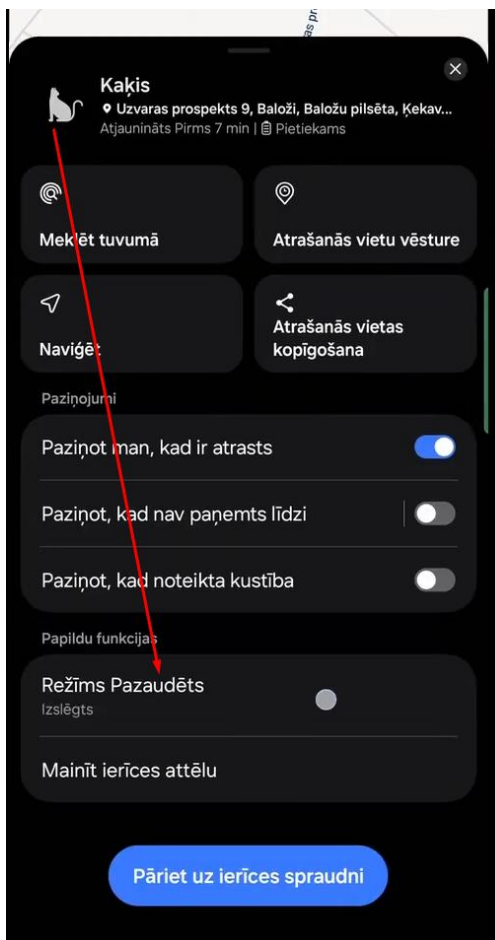

2.7 Replacing battery and resetting to factory settings

To replace the battery, you must use the needle that came with the tracker in its original packaging. Insert the pin into the designated slot on the tracker and press down to open the battery compartment, then insert the new battery. Supported battery type: **CR2032**.

To reset the tracker to factory settings, remove the battery, press the button on the tracker (where it says "Galaxy Smarttag"), hold this button down, insert the battery, and hold the button down for 10 seconds until the tracker emits a beep, indicating that it has been successfully reset to factory settings. After the beep, release the button.

Инструкция по эксплуатации SmartTag 2 на русском языке

Данная инструкция была написана, чтобы помочь пользователям Draux успешно настроить и использовать устройство слежения. Если у вас возникнут вопросы во время установки или использования, мы рекомендуем посетить сайт www.draux.lv/instrukcija, где вы найдете подробный видеоролик, описывающий весь процесс использования и установки, описанный в данной инструкции.

Если вы все еще не можете найти ответы на свои вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте info@draux.lv.

3.1 Открытие упаковки




Устройство необходимо извлечь из упаковки и вытащить пластиковый язычок. После его извлечения вы услышите звуковой сигнал, означающий, что устройство включено.

3.2 Настройка программного обеспечения

Вам необходимо установить приложение SmartThings из Google Play. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.oneconnect>).

В приложении SmartThings перейдите в раздел «Устройства» и нажмите на символ «+» в правом верхнем углу. (См. пример). В разделе «Добавить» выберите устройства Samsung и нажмите «Добавить». Затем выберите «Теги/трекеры» из списка, а в следующем разделе «Сканировать QR-код» выберите опцию «Добавить без QR-кода» в нижнем углу экрана. В следующем разделе выберите устройство «Galaxy SmartTag2» из списка, примите условия использования и следуйте инструкциям на экране телефона.

Оптимально: после настройки вам будет предложено персонализировать название и значок устройства. После персонализации нажмите «Готово».

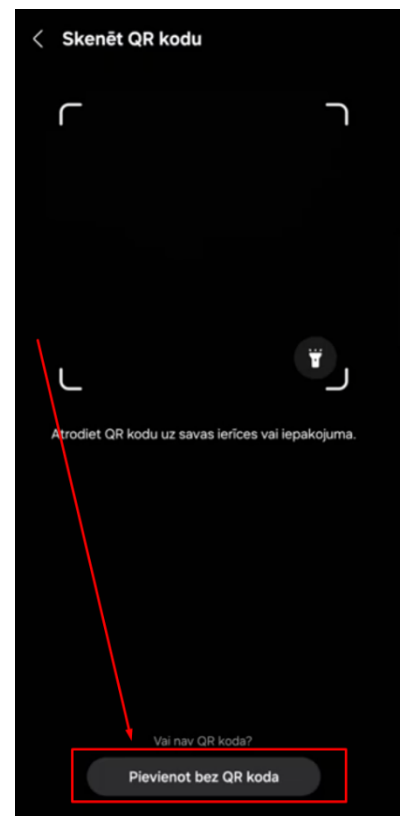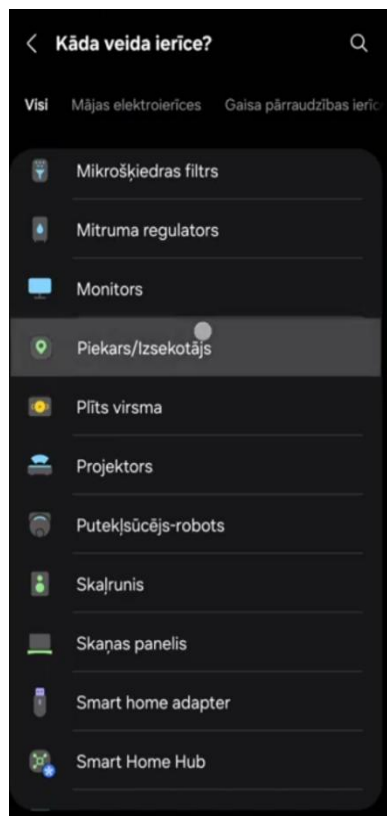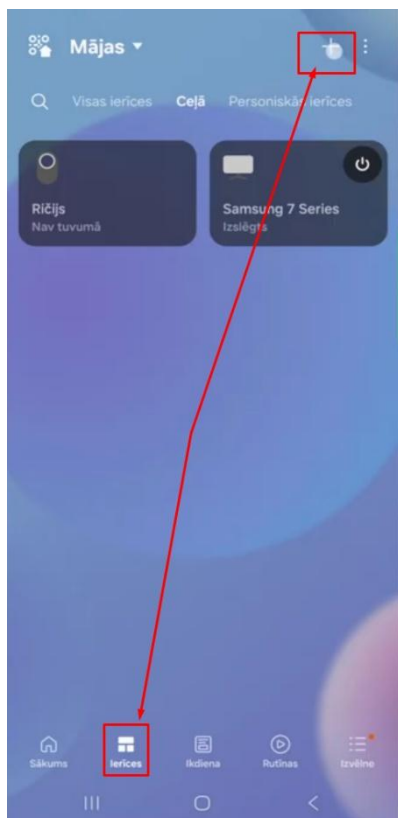

3.3 Вставка в держатель

Сначала поместите трекер в резиновый держатель, затем проденьте резиновый держатель через ошейник, а затем наденьте ошейник с прикрепленным резиновым держателем на шею животного.


3.4 Использование трекера

Чтобы воспользоваться функцией отслеживания, откройте предустановленное приложение SmartThings. В разделе «Устройства» приложения выберите предварительно настроенный трекер (см. пример). После выбора трекера выберите «Просмотреть карту» в разделе «Статус».

Если трекер находится в зоне действия вашего телефона, после нажатия кнопки обновления статус будет отображаться как «Обновлено сейчас».

Если трекер находится рядом с вашим телефоном (о чем свидетельствует статус «Обновлено сейчас»), вы можете определить точное местоположение трекера, нажав на три точки и выбрав функцию «Поиск поблизости», а затем следуя инструкциям на экране.


Если трекер находится рядом с телефоном, вы можете включить звуковой сигнал, генерируемый устройством слежения. Чтобы включить звук, выберите символ ноты рядом с функцией перезарядки.

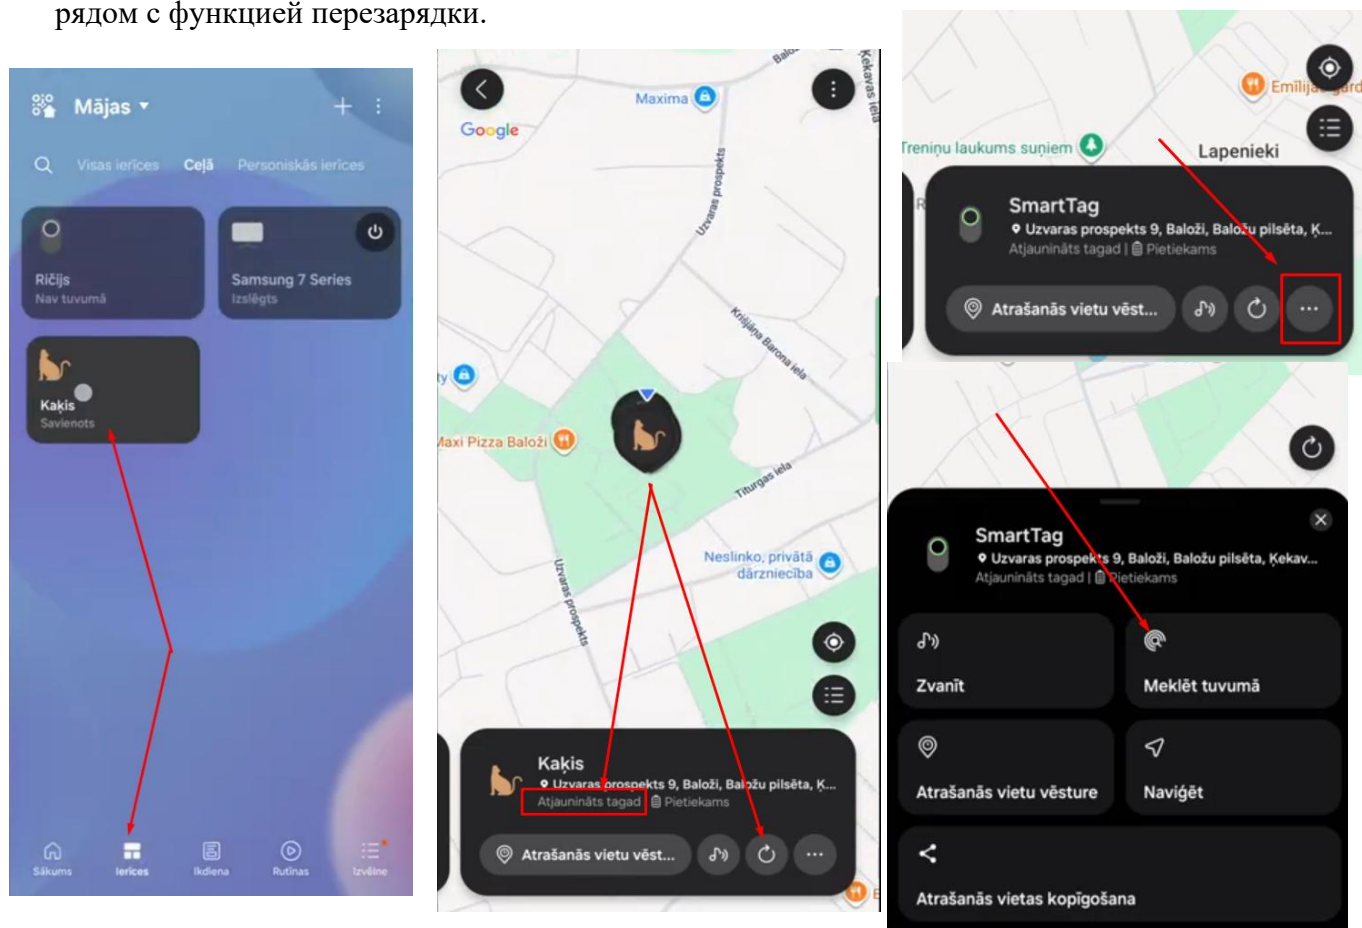

3.5 Трекер найден чужим телефоном

Если ваш трекер обнаружен другим устройством, которое не принадлежит вам, на карте будет отображено место, где ваш трекер был замечен в последний раз, с указанием, что устройство было «Обнаружено ближайшим устройством», а также будет показано, как давно ваш трекер был обнаружен, в разделе статуса.


Чтобы получить уведомление, когда трекер будет обнаружен в следующий раз (когда он окажется рядом с вашим телефоном или телефоном прохожего), вы можете настроить его, нажав на три точки и установив флажок «Уведомлять при обнаружении». Это уведомление будет отправлено только один раз; чтобы получить его снова, вам нужно будет включить его еще раз.

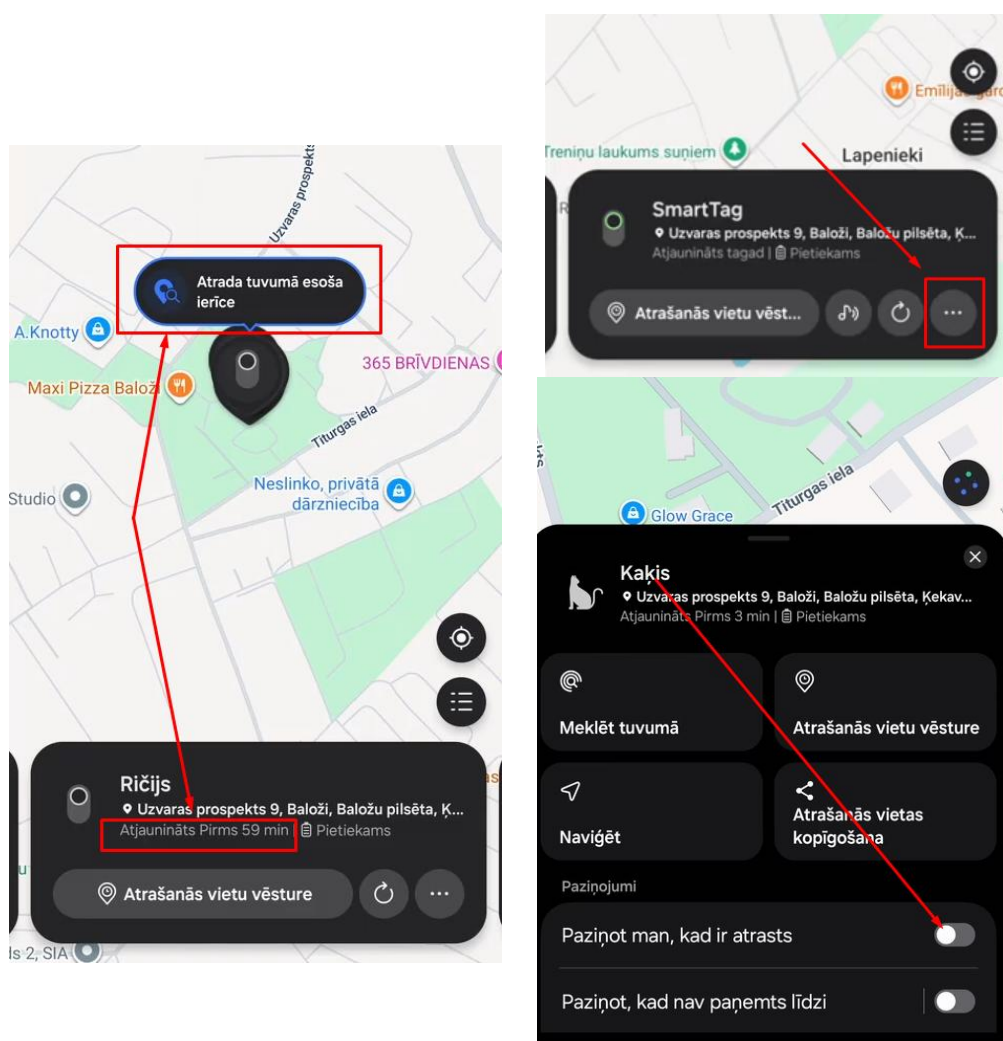

3.6 Режим потери

Если ваш питомец потерялся и его не удастся найти, вам следует активировать режим «Потерян».

Для этого выберите три точки и прокрутите вниз, чтобы выбрать «Режим Потерян». Затем прочтите информацию и включите режим «Потерян». Важно указать свои контактные данные. Когда животное найдется, важно выключить режим «Потерян». Это можно сделать в том же месте, где он был включен.

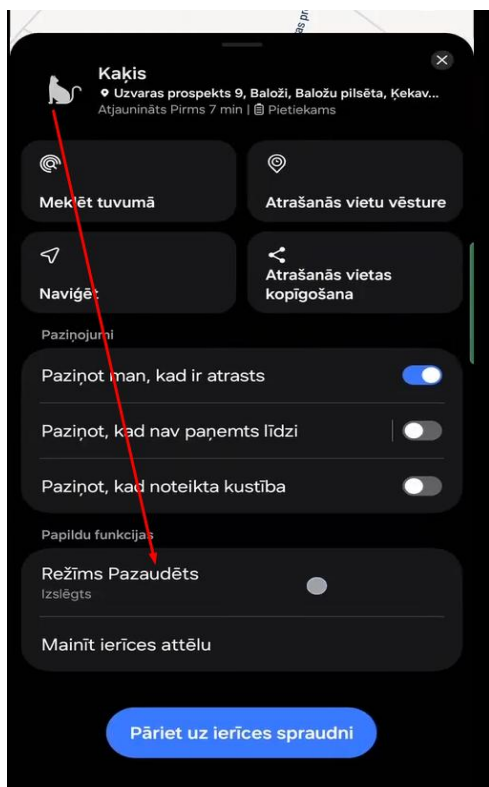

3.7 Замена батареи и сброс к заводским настройкам

Для замены батареи необходимо использовать иглу, поставляемую в комплекте с трекером в оригинальной упаковке. Вставьте штифт в специальный слот на трекере и нажмите, чтобы открыть батарейный отсек, затем вставьте новую батарею. Поддерживаемый тип батареи: **CR2032**.

Чтобы сбросить настройки трекера до заводских, извлеките батарею, нажмите кнопку на трекере (с надписью «Galaxy Smarttag»), удерживайте эту кнопку, вставьте батарею и удерживайте кнопку в течение 10 секунд, пока трекер не издаст звуковой сигнал, указывающий, что он был успешно сброшен до заводских настроек. После звукового сигнала отпустите кнопку.